



CONSEILS D'UTILISATION


PLIER UNIQUEMENT HORIZONTALEMENT,
PAS TROP BRUSQUEMENT MAX. 3cm / 1.18"

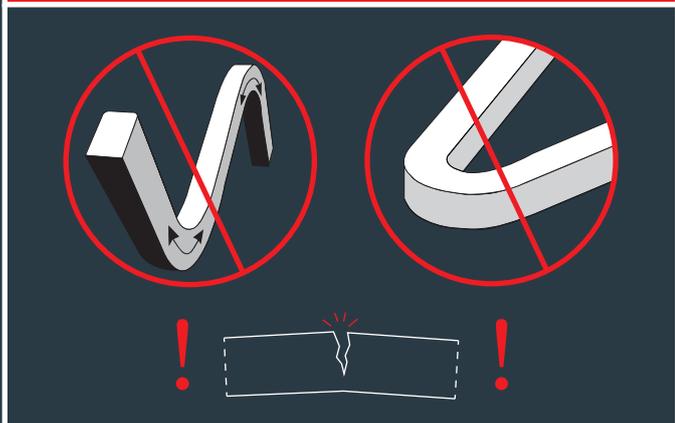


RETIRER AVEC PRÉCAUTION LE
PROFIL À DEUX MAINS

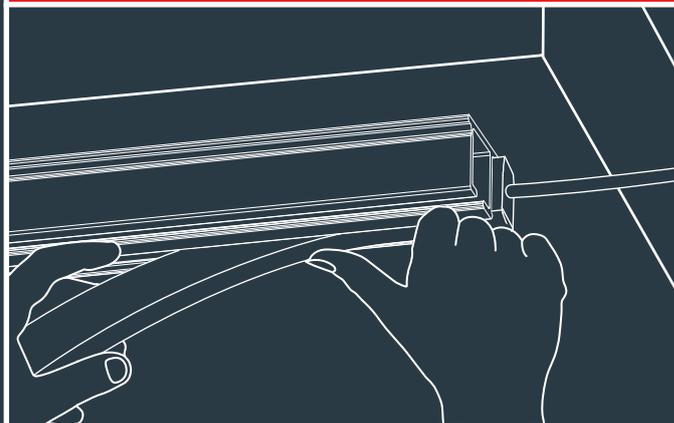


NE COUPER QUE SUR LES LIGNES INDIQUÉES. VÉRIFIER AU
PRÉALABLE SI LA LUMIÈRE FONCTIONNE

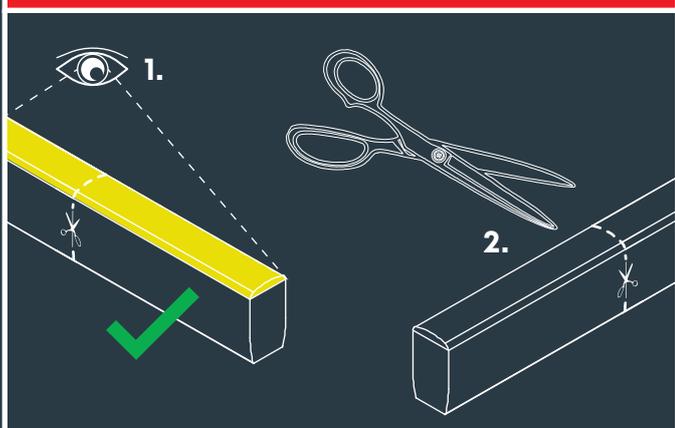

NE COUPE JAMAIS LORSQUE L'EVO FLEX EST
ACTIVÉ

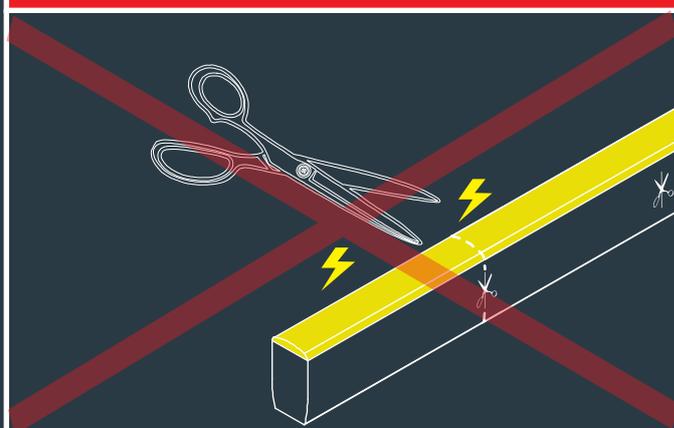

APRÈS AVOIR COUPÉ L'EVO FLEX TOUJOURS
AVEC LE WATERLOCK FOURNI

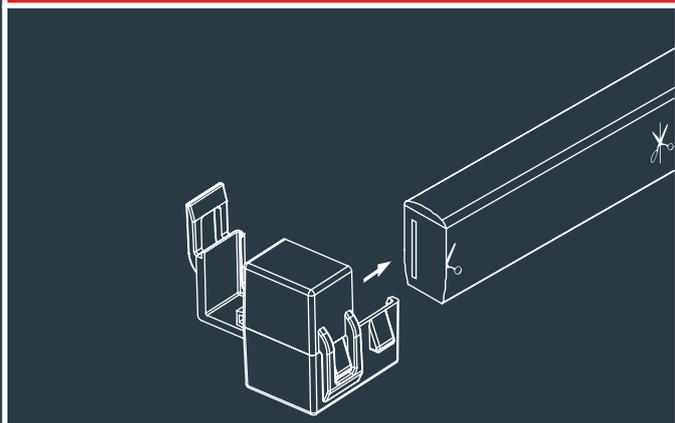

TOUJOURS PLACER UN CONDUCTEUR EN
COMBINAISON AVEC L'EVO FLEX

